


**Turvallisesti henkilönostimella • Bezpiecznie podnośnikiem osobowym •**

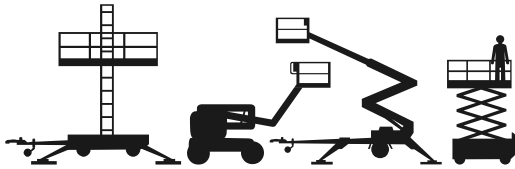

**Tarkista aina ennen nostimen käyttöä:  
Sprawdź zawsze przed uruchomieniem podnośnika:**

<b>1</b>	Älä käytä nostinta, mikäli et ole saanut riittävää opastusta.	Nie uruchamiaj podnośnika bez pozwolenia i instrukcji.	
<b>2</b>	Työskentelyalue on turvallinen, tarvittaessa merkitty ja eristetty, riittävä etäisyys sähköjohdoista.	Upewnij się, że miejsce pracy jest bezpieczne, w razie potrzeby oznaczone i ogrodzone, a także w wystarczającej odległości od linii elektrycznych.	
<b>3</b>	Käytä ja siirrä nostinta vain riittävän kantavalla, tasaisella ja esteettömällä alustalla.	Przemieszczaj i pracuj podnośnikiem tylko na nośnym, równym i wolnym od przeszkód podłożu.	
<b>4</b>	Rakenteet, työtaso, kaiteet ja portit ehjät, ei muodonmuutoksia, ei näkyviä vuotoja.	Upewnij się, czy konstrukcja podnośnika, podest, barierki i ramiona są nienaruszone, bez zmiany kształtu i nie ma wycieków.	
<b>5</b>	Tuenta: tukijalallisissa nostimissa tukijalat levitetty, alla tarvittaessa lisälevy, pyörät irti maasta.	Upewnij się, czy sprawne są urządzenia pracy, bezpieczeństwa, kontroli obciążenia, ograniczenia dla bortnic, hamulce i awaryjne zatrzymanie pracy.	
<b>6</b>	Hallinta- ja turvalaitteet toimivat: kuorman valvontalaitteet, tukijalkojen rajat ja jarrut, hätäpysäytys.	Sprawdź podpory przed podnoszeniem, ich rozstawienie, ewentualne dodatkowe płytki oraz czy koła nie mają kontaktu z podłożem.	
<b>7</b>	Älä ylikuormita nostinta: painoraja ja sivuvoimat.	Nie należy przeciążać podnośnika, zarówno nadwagą jak i siłami bocznymi.	
<b>8</b>	Älä kurkottele työtasolta tai nouse kaiteelle. Käytä tarvittaessa putoamis-suojainta.	Nie należy wychylać się z podestu ani stawać na barierce. W razie potrzeby, należy stosować osłony przed upadkiem.	
<b>9</b>	Häiriötilanteet  Työtason liike jumittuu kesken: Pyydä apua vara-laskua varten, poista ylikuormitus, tarkista nostimen tuenta ja rajakatkaisijat, ilmoita vioista.  Työtaso ei lähde liikkeelle: Tarkista hätäpysäyttimet, ilmoita vioista.	Sytuacje awaryjne  Ruch podestu został zablokowany: Poproś o pomoc celem opuszczenia, usuń nadwagę, sprawdź podpory podnośnika i wyłączniki graniczne, poinformuj o wadzie.  Podest nie podnosi się: Sprawdź wyłączniki alarmowe, poinformuj o wadzie.	